

PROTON®
c a s a t i n a

規格:

額定電壓	額定頻率	額定功率
AC110V	60Hz	1000W

宣告:

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

●本產品售後服務委託售後服務商:

消費者專線:

台北 (02) 8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號


WONDER®
旺德電通股份有限公司
地址: 新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線: (02) 8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail: service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

PDR-02

沙龍級吹風機

使用說明書

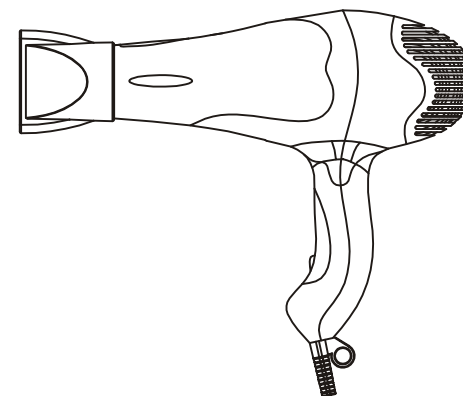

PROTON®
c a s a t i n a

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考。


緊急處理方法

- ◎使用時，如本機體散發出嚴重異味或火花，或塑膠有燒焦變形之情況時，請盡速關閉電源開關或將插頭拔離電源，並盡速送往購買處檢修，避免發生任何危險。
- ◎關於本機操作使用的任何問題，請與本公司服務專線聯絡，或就近與經銷商洽詢。

● ● ● 產品各部名稱 ● ● ●

1. 集風罩
2. 進風口
3. 本體
4. 電源/風量開關
5. 手把
6. 線扣/電源線

熱風
溫風
冷風
關

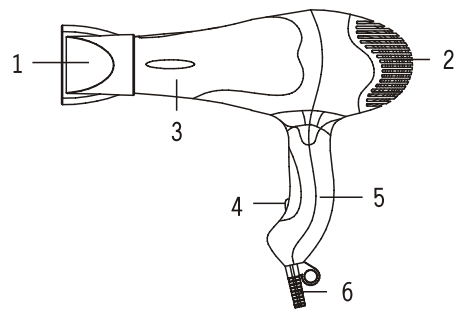

● ● ● 使用方法 ● ● ●

1. 使用前請先確定您的家用電源插座的電壓交流為110V/60Hz，再插入插頭。
將插頭確實插入插座，避免使用中因擺動而脫落或接觸不良。
2. 將「風量開關」切換到您所需要的出風量。
3. 先將頭髮擦乾，用手指撐開頭髮，由髮根至髮尾以熱風吹乾。
4. 做造型時，如果頭髮過於乾燥，可以預先使用溼熱的毛巾貼近頭髮預先潤濕，並用熱風捲型，再用冷風定型，這樣髮型較能持久不變形。
5. 吹整頭髮時，請不要長時間固定在同一個位置吹整，並且保持適當的吹整距離(10~15cm)，且使用時一次最好不要超過10分鐘，以免熱風過度吹整，造成毛燥或燙傷頭皮。
6. 出(進)風口如有毛髮或是異物阻塞時應立即清理後，再進行操作。
7. 使用結束後，請關閉電源，並同時將插頭從插座上拔除。

● ● ● 保養方法 ● ● ●

1. 清潔與保養前，必須先將產品的電源插頭拔離插座。
2. 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，如需清潔時，應先等機身冷卻後，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭，或少許中性洗劑於擦拭布上擦拭機身外殼，不可用水直接沖洗或其它液體清洗，以免造成機件故障。
3. 請避免用有機溶劑或化學藥劑進行擦拭，以免破壞機殼光澤與結構，如有毛髮堵塞進出風口，請用毛刷清潔即可。
4. 使用完畢後，在機身尚未冷卻前，請勿將電源線纏繞機身存放，以免發生危險或損壞。

注意：清潔時需小心，以免造成機體損傷而無法動作。

(人為因素造成的故障，不列入保固範圍)

● ● ● 注意事項 ● ● ●

1. 電源線之插頭，應插入110V-60Hz之插座。
2. 嚴禁將水直接倒入機器內清洗，嚴禁整機泡水清洗。
3. 請勿讓兒童獨自操作本機，使用過程中請勿離開機器。
4. 若電源線損壞時，必須由原廠製造商或專業技師為您更換，避免發生任何危險意外。
5. 產品保固期間內，若發生下列因素造成之故障，需酌收材料成本或維修費用：
A. 用水清洗或整機浸水清洗。 B. 異物置入。
C. 未按說明書操作。 D. 擅自拆修，添附或修改本產品。
E. 人為因素造成之故障或損傷，如搬運跌落或外力損傷。
F. 因天災、地震、雷擊或電壓異常等不可抗拒之天然災害造成之故障。
6. 請勿於浴室使用，以免接觸潮濕造成漏電。
7. 使用時，請距離頭髮10~15公分，且使用一次最好不要超過10分鐘。
8. 請勿將進出風口覆蓋住，以免影響及破壞散熱功能。
9. 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出，以免發生危險。
10. 電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。

● ● ● 故障排除 ● ● ●

1. 本機不動作－
電源插頭未插在插座上。
風量開關未開啓。
過熱後，本機保護開關會跳脫，需等本機冷卻後，才會再次啓動。
2. 如產品故障，請勿自行拆解處理，請送回原購買處由專業技師為您檢修。